Savaime besiplečiančių sandarinimo juostų parinkimo metodika

	Siūlės gylis/ siūlės plotis* nuo..iki..mm	Pilnai išsiplėtusi apie , mm	Uždengiamas siūlės plotis mm.																																		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Cocoband	10/ 2	10																																		
illac	10/ 2	10																																		
Cocoband	10/ 3	15																																		
illac	10/ 3	15																																		
Cocoband	10/ 4	20																																		
illac	10/ 4	20																																		
illmod 600	10/ 3-7	20																																		
Cocoband	15/ 6	30																																		
illac	15/ 6	30																																		
illmod eco	15/ 6	30																																		
illmod 600	15/ 5-10	35																																		
Cocoband	15/ 8	40																																		
illmod eco	15/ 8	40																																		
Cocoband	20/ 10	50																																		
illmod 2D	20/ 8 - 20	30																																		

Pastabos:

* Reikia atsižvelgti į galimą siūlės padidėjimą.

- UV atspari
- UV neatspari

Siūlės gylis/ siūlės plotis* nuo..iki..mm	Uždengiamas siūlės plotis mm. 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10/ 2												
10/ 3												
10/ 4												
15/ 5 - 10												
15/ 8												
15/ 8												
20/ 10												

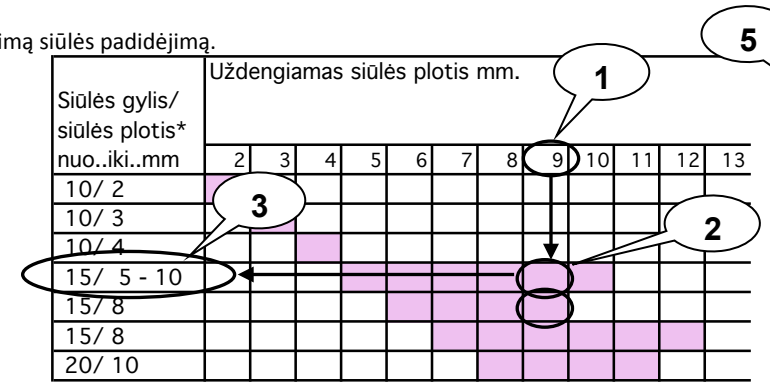

15/ 5 - 10
15/ 8
15/ 8
20/ 10

Darbo metodas:

1. Išmatuokite plyšio plotį (pvz., 9 mm).
2. Nusileiskite vertikaliai iki spalvoto laukelio.
3. Kairėje rasite reikiama juostą.
4. Esant keletui galimybių atsižvelkite į numatomus pastato detalių judesius ir temperatūros sąlygojamą ilgio pakitimą.
5. Pasirinkite juostos plotį = siūlės gyliui (pvz., **15**/ 5 – 10).

Juostų savybės, priklausomai nuo suspaudimo

Juostos suspaudimas	Juosta (siūlė) atspari:
15%	Tiekiamas storis (rulone suspausta)
20%	**Liūtims ir vėjui iki 600 Pa.****
33%	Lietui
50%	Silpnam lietui
80%	Nepraleidžia dulkių
100%	Pilnai išsiplėtusi, nesuspausta
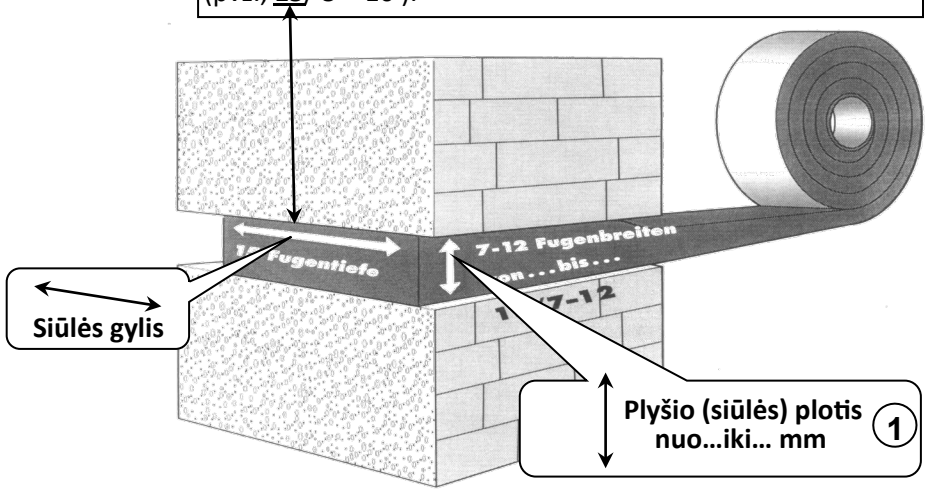
** netaikoma juostoms illmod600 ir illmod2D